JT 368

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso

Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso

Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
הוראות שימוש

Návod k použití
Návod na použitie
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации
تعليمات وكيفيّة الاستعمال

www.whirlpool.com

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

INSTALACIÓN

ANTES DE CONECTAR EL HORNO

Compruebe que el voltaje de la placa de características corresponda con el de la vivienda.

No extraiga las placas de protección interiores del microondas que están situadas en el lado de la pared de la cavidad del horno. Impiden que la grasa y las partículas de alimentos entren en los canales internos del horno.

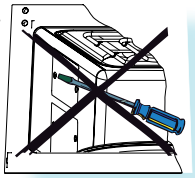

Instale el horno en una superficie horizontal uniforme y estable, que sea lo suficientemente fuerte para resistir el peso del horno y de los utensilios que se coloquen dentro. Trátelo con cuidado. **Este horno no debería** colocarse o utilizarse en una superficie de trabajo inferior a 850 mm por encima del suelo.

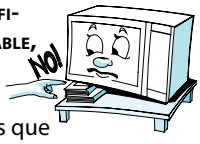

Instale el horno lejos de otras fuentes de calor. Para una ventilación adecuada, debe dejar un espacio de al menos 20 cm por encima del horno. Compruebe que queda espacio vacío por debajo, por encima y alrededor del horno para permitir que circule el aire. El microondas no se debe colocar dentro de un armario.

Compruebe que el aparato no ha sufrido daños. Compruebe que las puertas cierran perfectamente sobre su soporte y que la junta interna de la puerta está en buenas condiciones. Vacíe el horno y limpie su interior con un paño suave humedecido.

No utilice este aparato si el enchufe o el cable de alimentación están estropeados, si no funciona correctamente o si ha sufrido caídas u otros daños. No sumerja en agua el enchufe ni el cable de alimentación. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. Podría producirse un cortocircuito, un incendio u otra avería.

DESPUÉS DE CONECTAR EL HORNO

Al enchufar el aparato por primera vez o tras una interrupción de la corriente, el visor estará en blanco. Si es preciso, el horno puede mostrar un reloj digital de 24 horas. Cuando la función de Reloj no se haya programado, el visor permanecerá vacío hasta que se ajuste el tiempo de cocción o el temporizador.

El horno sólo funciona si la puerta está correctamente cerrada.

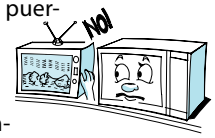

Tanto la recepción de televisión mediocre como la interferencia de las ondas de radio son síntomas de que el horno está demasiado cerca de un televisor, una radio o una antena.

La conexión a tierra del aparato está obligada por ley. El fabricante declina toda responsabilidad por lesiones a personas o animales, o daños a la propiedad, que sean consecuencia del incumplimiento de estas normas.

Los fabricantes no se hacen responsables de cualquier daño ocasionado debido a que el usuario no haya seguido las instrucciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LÉALAS ATENTAMENTE Y GUÁRDELAS PARA CONSULTARLAS MÁS ADELANTE SI ES NECESARIO

No caliente ni utilice material inflamable en el horno ni cerca de él. Los gases pueden provocar incendios o explosiones.

No utilice el horno microondas para secar tejidos, papel, especias, hierbas, madera, flores, fruta ni otros materiales combustibles. Podría producirse un incendio.

Si los materiales del interior o el exterior del horno se incendian, mantenga la puerta cerrada y apague el horno. Desenchufe el cable de alimentación o desconecte la corriente eléctrica de los fusibles o la caja de conexiones.

No cocine demasiado los alimentos. Podría producirse un incendio.

No deje el horno sin vigilancia, en particular si en la cocción intervienen papel, plástico u otros materiales combustibles. El papel se puede carbonizar e incendiar y los plásticos se pueden derretir con el calor.
No deje el horno desatendido si utiliza gran cantidad de grasa o aceite, ya que podrían recalentarse y arder.

No utilice productos químicos ni vaporizadores corrosivos en este aparato. Este horno está específicamente diseñado para calentar y cocinar comida. No está ideado para el uso industrial o en laboratorios.

No cuelgue ni coloque objetos pesados en la puerta, ya que esto podría dañar la apertura y las bisagras del horno. No se debe utilizar el asa de la puerta para colgar cosas.

***Sólo debe permitirse a los niños** utilizar el horno sin la supervisión de adultos después de haber recibido instrucciones adecuadas, que garanticen su seguridad y les permitan conocer los riesgos de un uso indebido. Se debe supervisar a los niños si utilizan otras fuentes de calor (en caso de que estén disponibles) por separado o junto con el horno de microondas, debido a la elevada temperatura que se genera.*
***Este aparato no debe ser utilizado por** personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de experiencia y conocimientos, salvo que primero hayan recibido la supervisión o instrucción debida de la persona responsable de su seguridad.*
***Se debe vigilar a los niños para** asegurarse de que no juegan con el aparato.*

***No utilice el horno microondas** para calentar alimentos en envases herméticos. El aumento de la presión puede causar daños al abrir el recipiente e incluso hacerlo explotar.*

***Las juntas de la puerta y sus alrededores** deben examinarse a menudo por si hubieran sufrido algún daño. Si estas zonas se estropean, el aparato no debería utilizarse hasta que lo repare un técnico cualificado.*

HUEVOS

No utilice el horno microondas para calentar o cocer huevos enteros, con o sin cáscara, porque pueden explotar aunque haya finalizado el calentamiento.

PRECAUCIONES

GENERALES

¡Este aparato ha sido diseñado sólo para uso doméstico!

No ponga en marcha el aparato *con la función de microondas si no contiene alimentos. Es muy probable que el aparato se estropee.*

Las aberturas de ventilación *del horno no deben estar cubiertas. La obstrucción de la entrada de aire o de los conductos de ventilación puede estropear el horno y afectar a la cocción.*

Cuando pruebe el funcionamiento del horno, coloque un vaso de agua en su interior. El agua absorberá la energía de las microondas y el horno no se estropeará.

No guarde ni utilice este aparato al aire libre.

No lo utilice cerca del fregadero ni en lugares húmedos o próximos a piscinas o similares.

No utilice su interior como despensa.

Retire las cintas de cierre de *las bolsas de plástico o de papel antes de colocar una bolsa en el horno.*

FRITURA

No utilice el horno microondas para freír, ya que la temperatura del aceite no puede controlarse.

Utilice guantes o salvamanteles termorresistentes para evitar quemarse al tocar los recipientes, los componentes del horno y las ollas tras la cocción. Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso, los niños deben mantenerse alejados.

LÍQUIDOS

Por ejemplo, bebidas o agua. En el microondas, los líquidos pueden calentarse a temperatura superior al punto de ebullición sin que apenas aparezcan burbujas. Por ejemplo, con bebidas o agua en el microondas, los líquidos pueden calentarse a mayor temperatura que el punto de ebullición sin que apenas aparezcan burbujas.

Para evitar esa posibilidad, siga estos pasos:

1. Evite el uso de recipientes de cuello estrecho y laterales rectos.
2. Remueva el líquido antes de colocar el recipiente en el horno y deje la cucharilla en el recipiente.
3. Cuando se termine de calentar, déjelo reposar unos segundos y vuelva a remover el líquido antes de retirar el recipiente del horno.

CUIDADO

Consulte siempre los detalles en un libro de cocina con microondas. Especialmente si cocina o calienta alimentos que contienen alcohol.

Cuando caliente alimentos infantiles *en biberones o potitos, no olvide agitarlos y comprobar su temperatura antes de servirlos. Así se asegura la distribución homogénea del calor y se evita el riesgo de quemaduras.*

¡No olvide retirar la tapa y la tetina antes de calentar el biberón!

ACCESORIOS

GENERALES

En el mercado hay varios accesorios disponibles. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son adecuados para el uso con microondas.

Asegúrese de que los utensilios que emplea son aptos para hornos microondas y dejan pasar las microondas antes de empezar a cocinar.

Cuando introduzca alimentos y accesorios en el horno microondas, asegúrese de que no entran en contacto con las paredes internas del horno. **Esto es muy importante, especialmente cuando se trata de accesorios de metal o con partes metálicas.**

Si los accesorios que contienen metal entran en contacto con las paredes internas del horno mientras está funcionando, se producirán chispas y el horno se estropeará.

Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno. Si el plato giratorio no puede girar bien, introduzca un recipiente más pequeño.

SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

Utilice el soporte del plato giratorio debajo del plato giratorio de cristal. No coloque nunca otros utensilios sobre el soporte del plato giratorio.



- Encaje el soporte del plato giratorio en el horno.

PLATO GIRATORIO DE CRISTAL

Utilice el plato giratorio de cristal con todos los métodos de cocción. El plato recoge la grasa y las partículas de comida que, de otro modo, quedarían en el interior del horno.

- Coloque el plato giratorio de cristal en el soporte.

TAPA

La tapa se utiliza para cocinar y recalentar los alimentos sólo en el microondas y ayuda a reducir las salpicaduras, conservar la humedad de los alimentos y reducir los tiempos de cocción.

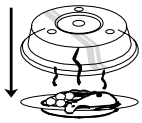

Utilice la tapa para recalentar en dos niveles.

PARRILLA

Utilice la parrilla alta al gratinar o cocinar en modo combinado.

Utilice la parrilla baja al cocinar con aire forzado o la función combinada.

ASA DE LA BANDEJA CRISP

Utilice el mango especial que se suministra para retirar del horno la bandeja crisp caliente.



BANDEJA CRISP

Coloque la comida directamente en la bandeja crisp.

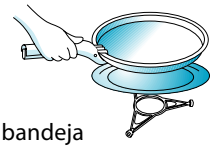

Utilice siempre el plato giratorio de cristal como soporte de la bandeja crisp.

No coloque utensilios en la bandeja crisp, ya que se calienta rápidamente y puede causar daños a los utensilios.

El plato crisp se puede precalentar antes de utilizarlo (máx. 3 min.). Cuando precaliente la bandeja crisp, utilice siempre la función Crisp.

PLACA DE HORNO

Utilice la placa de horno sólo al cocinar con aire forzado. No la utilice nunca en combinación con el microondas.

PROTECCIÓN DE ENCENDIDO / SEGURIDAD INFANTIL

Esta función de seguridad automática se activa un minuto después de que el horno haya vuelto al "modo de espera". (El horno se sitúa en modo “en espera“ cuando aparece el reloj de 24 horas o, si no se ha programado el reloj, cuando el visor está en blanco).

Es preciso abrir y cerrar la puerta del horno (para introducir alimentos, por ejemplo) antes de que se active la protección contra la puesta en marcha. De lo contrario, el visor mostrará “door” (puerta).

door

PAUSA O INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓN

Para detener el proceso de cocción:
Si desea comprobar, dar la vuelta o remover la comida, puede interrumpir el proceso de cocción abriendo la puerta. El ajuste programado se mantiene durante 10 minutos.

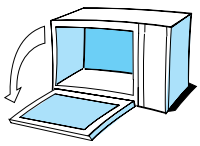

Para continuar la cocción:
Cierre la puerta y pulse el botón de puesta en marcha UNA VEZ. El proceso de cocción continuará desde donde se interrumpió.
Si pulsa el botón de puesta en marcha DOS VECES, el tiempo aumentará 30 segundos.

Si no desea continuar la cocción:
Retire el alimento, cierre la puerta y pulse el botón STOP.

Se oirá una señal una vez por minuto durante 10 minutos cuando finalice la cocción. Pulse el botón STOP o abra la puerta para detener la señal.



Esta función se puede activar o desactivar pulsando el botón Stop durante 3 segundos hasta que se oiga un pitido.
Nota: Si la puerta se abre y se cierra una vez terminada la cocción, el horno sólo mantendrá los ajustes durante 60 segundos.

TEMPORIZADOR DE COCINA

Utilice esta función cuando necesite medir el tiempo con exactitud para diferentes fines, por ejemplo, cocer huevos o pasta o dejar que suba un bizcocho antes de dorarse, etc.
El Temporizador de Cocina es completamente independiente de todas las demás funciones y puede utilizarse en cualquier momento, sin importar si el horno está funcionando o parado.

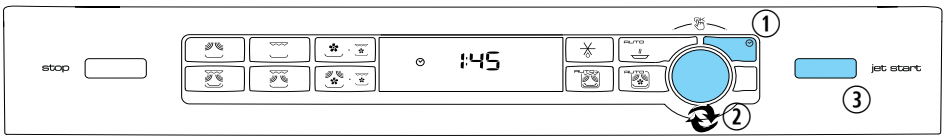

1. **Pulse el botón de reloj.**
2. **Gire el mando de ajuste** para programar el tiempo.
3. **Pulse el botón de puesta en marcha.**

Cuando el temporizador termine la cuenta atrás, emitirá una señal acústica.

Al pulsar el botón del reloj una vez, aparece el tiempo restante en el temporizador. Transcurridos 3 segundos, el visor vuelve a mostrar el tiempo de cocción (si está cocinando).

Para detener el Temporizador de Cocina cuando funcione a la vez que otra función, es necesario recuperarlo de un segundo plano pulsando el botón de reloj, y luego detenerlo volviendo a pulsar dicho botón.

RELOJ

Al enchufar el aparato por primera vez o tras una interrupción de la corriente, el visor estará en blanco. Si el reloj no se pone en hora, el visor permanece en blanco hasta que se ajusta el tiempo de cocción.

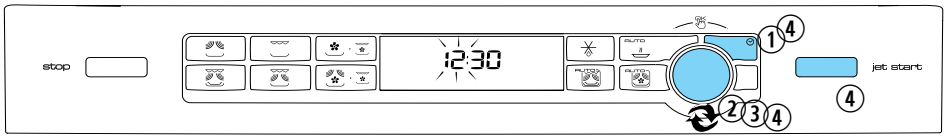

1. **Pulse el botón de reloj (3 segundos)** hasta que los dígitos de la izquierda (horas) parpadeen.
2. **Gire el** mando de ajuste **para seleccionar las horas y presiónelo** para confirmar (los dígitos de la derecha (minutos) parpadean).
3. **Gire el mando de ajuste** para seleccionar los minutos.
4. **Pulse el mando de ajuste o el botón de reloj o de puesta en marcha.**

Así, el reloj queda ajustado y en funcionamiento.
Si desea eliminar la presentación del reloj del visor después de programarlo, sólo tiene que pulsar el botón de reloj durante 3 segundos hasta que parpadeen los dígitos de la izquierda (horas) y pulsar el botón Stop.

Para reponer el reloj, realice el procedimiento anterior.

Nota: Mantenga la puerta abierta mientras ajusta el reloj. Así tendrá 10 minutos para terminar de programarlo. De lo contrario, cada acción tendrá que realizarse en 60 segundos.

COCCIÓN Y CALENTAMIENTO CON MICROONDAS

Esta función sirve para cocinar y calentar con normalidad, por ejemplo, verduras, pescado, patatas y carne.

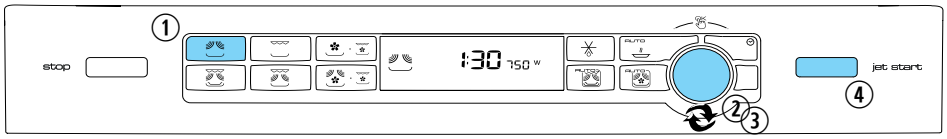

1. **Pulse el botón de microondas.**
2. **Gire el mando de ajuste** para ajustar la potencia de microondas y **presiónelo** para confirmar (los dígitos de hora parpadean).
3. **Gire el mando de ajuste** para programar el tiempo de cocción.
4. **Pulse el botón de puesta en marcha.**

Una vez iniciado el proceso de cocción:
El tiempo de cocción se puede ajustar girando el mando de ajuste, y la potencia de microondas presionando y girando el mando de ajuste. Si se presiona el mando de ajuste durante la cocción, los dígitos de potencia de microondas parpadean. El nuevo ajuste de potencia de microondas se confirma al presionar el mando de ajuste, o cuando transcurran 3 segundos sin mover el mando de ajuste. Cuando los dígitos de potencia de microondas aparecen fijos, el nuevo ajuste se ha confirmado.

Basta con pulsar el botón de puesta en marcha para aumentar en 30 segundos el tiempo de cocción. Cada vez que pulse este botón, el tiempo aumentará 30 segundos. También puede aumentar o disminuir el tiempo si gira el mando de ajuste a un lado o a otro.

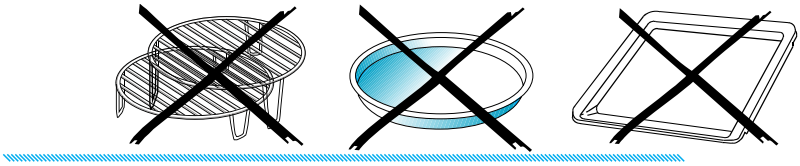

SELECCIÓN DEL NIVEL DE POTENCIA

SÓLO MICROONDAS	
Potencia	Uso recomendado:
JET	**Calentamiento** de bebidas, agua, sopas, café, té y otros alimentos con un alto contenido de agua. Si la comida contiene huevo o nata, elija una potencia inferior.
750 W	**Cocción** de verduras, pescado, carne, etc.
650 W	**Cocción de platos** que no se pueden remover.
500 W	**Cocción** más delicada, como salsas de alto valor en proteínas, queso, platos con huevo y para terminar de cocinar guisos.
350 W	**Cocción lenta de** guisos, fundir mantequilla.
160 W	**Descongelación.**
90 W	**Ablandamiento** de mantequilla, quesos y helados.

JET START (INICIO RÁPIDO)

Esta función sirve para calentar rápidamente alimentos con alto contenido de agua, como sopas, café o té.

1 **Pulse el botón de puesta en marcha.**

Esta función comienza automáticamente con el nivel superior de potencia de microondas y el tiempo de cocción configurado en 30 segundos. *Cada vez que pulse* este botón, el tiempo aumentará 30 segundos. También puede aumentar o reducir el tiempo girando el mando de ajuste después de iniciarse esta función.

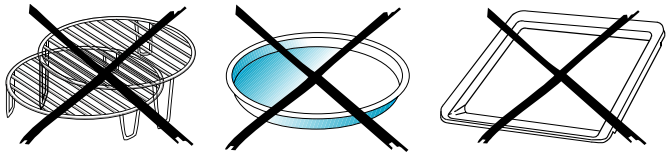

DESCONGELACIÓN MANUAL

Realice el procedimiento descrito para "Cocción y calentamiento con microondas" y elija una potencia de 160 W para la descongelación manual.

Inspeccione y compruebe el alimento a intervalos regulares. Con la experiencia, sabrá cuáles son los tiempos correctos para las diferentes cantidades.

Los alimentos congelados pueden colocarse directamente en el horno envueltos en bolsas de plástico, películas de plástico o paquetes de cartón siempre que el envase no contenga piezas metálicas (por ejemplo, grapas).
La forma del paquete condiciona el tiempo de descongelación. Los envases planos se descongelan antes que los altos.
Separe las porciones a medida que vayan descongelándose.
Los trozos sueltos se descongelan con mayor facilidad.
Si se da el caso, proteja las partes del alimento que empiecen a calentarse, (por ejemplo, los extremos de los muslos y alitas de pollo) con trozos pequeños de papel de aluminio.

Dé la vuelta a las porciones grandes a la mitad del proceso de descongelación.

Los alimentos hervidos, los guisos y las salsas se descongelan mejor si se remueven durante el proceso.

A la hora de descongelar alimentos, es mejor dejarlos ligeramente congelados y permitir que el proceso finalice durante el tiempo de reposo.

El tiempo de reposo posterior a la descongelación siempre mejora los resultados, ya que permite que la temperatura se distribuya uniformemente por todo el alimento.

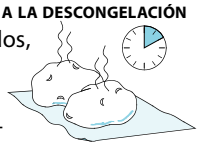

JET DEFROST (DESCONGELACIÓN RÁPIDA)

Esta función sirve para descongelar carne, aves, pescado, verduras y pan.
La función de descongelación rápida debe emplearse únicamente si el peso neto oscila entre 100 g - 3 kg; consulte la tabla de descongelación rápida.
Coloque siempre los alimentos en el plato giratorio de cristal.

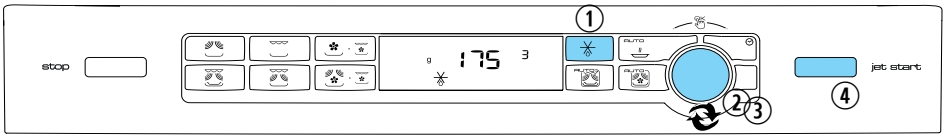

1. **Pulse el botón Jet Defrost.**
2. **Gire el mando de ajuste** para seleccionar el tipo de alimento y **presiónelo** para confirmar (los dígitos de peso parpadean).
3. **Gire el mando de ajuste** para ajustar el peso del alimento.
4. **Pulse el botón de puesta en marcha.**

Durante el proceso de descongelación, el horno se detiene y solicita que se dé la vuelta al alimento *(TURN FOOD)*.

- Abra la puerta.
- Dé la vuelta al alimento.
- Cierre la puerta y pulse el botón de puesta en marcha para reiniciar.

Nota: el horno continúa automáticamente al cabo de 2 min. si no se ha dado la vuelta al alimento. En este caso, la duración del proceso de descongelación será mayor.

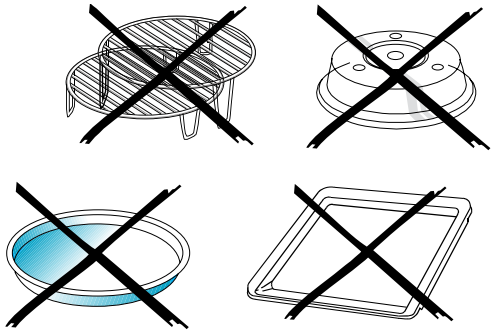

JET DEFROST (DESCONGELACIÓN RÁPIDA)

ALIMENTOS CONGELADOS:

Si el peso es inferior o superior al recomendado: Realice el procedimiento descrito en "Cocción y calentamiento con microondas" y elija una potencia de 160 W para descongelar.

ALIMENTOS CONGELADOS:

Si la temperatura de los alimentos es superior a la del congelador (-18 °C), elija un peso inferior al real.

Si la temperatura de los alimentos es inferior a la del congelador (-18°C), elija un peso superior al real.



TIPO DE ALIMENTO		CANTIDAD	CONSEJOS
1	**Carne**	**100 g - 2 kg**	Carne picada, chuletas, filetes o asados.
2	**Aves**	**100 g - 3 kg**	Pollo entero, en piezas o filetes.
3	**Pescado**	**100 g - 2 kg**	Lomos enteros o filetes.
4	**Verduras**	**100 g - 2 kg**	Mezcla de verduras, guisantes, brócoli, etc.
5	**Barra de pan**	**100 g - 2 kg**	Barras de pan, bollos o panecillos.
Para los alimentos que no aparecen en esta tabla y si el peso es inferior o superior al recomendado, deberá seguir el procedimiento de "Cocción y calentamiento en microondas" y elegir 160 W al descongelar.			

GRATINADOR (GRILL)

Utilice esta función para dorar rápidamente la superficie de los alimentos.

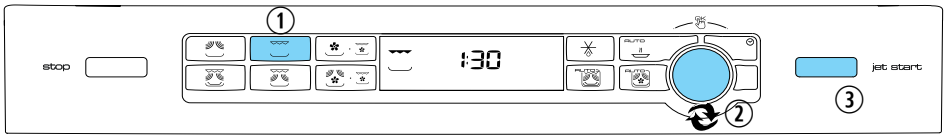

1. **Pulse el botón Grill.**
2. **Gire el mando de ajuste** para programar el tiempo de cocción.
3. **Pulse el botón de puesta en marcha.**

No deje la puerta del horno abierta demasiado tiempo mientras utiliza la función de grill para evitar que disminuya la temperatura.

Coloque alimentos como queso, tostadas, filetes y embutidos sobre la parrilla superior.

Cuando utilice esta función, *asegúrese de que los utensilios empleados son resistentes al calor.*

No utilice *utensilios de plástico con el gratinador. Se derretirían. Los objetos de madera o cartón tampoco son adecuados.*

Tenga mucho cuidado y no toque *el área superior bajo el grill.*

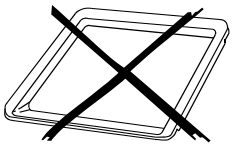

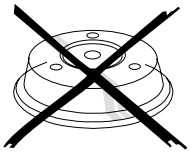

GRILL COMBINADO

Utilice esta función para cocinar gratinados, lasaña, aves y patatas asadas.

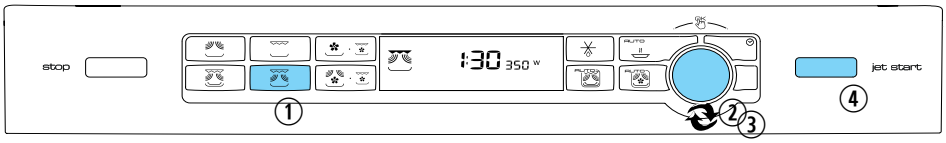

1. **Pulse el botón de grill combinado.**
2. **Gire el mando de ajuste** para ajustar la potencia de microondas y presiónelo para confirmar. (los dígitos de hora parpadean).
3. **Gire el mando de ajuste** para programar el tiempo de cocción.
4. **Pulse el botón de puesta en marcha.**

El nivel máximo posible de potencia de microondas cuando se utiliza el Grill viene establecido de fábrica. **Coloque los alimentos** en la parrilla superior o en el plato giratorio de cristal cuando cocine con esta función.

Se puede apagar el microondas reduciendo el nivel de potencia a 0 W; basta con presionar el mando de ajuste y girarlo. Al alcanzar 0 W, el horno cambia al modo de sólo Grill.

No deje la puerta del horno abierta demasiado tiempo mientras utiliza la función de grill para evitar que disminuya la temperatura.

Cuando utilice esta función, *asegúrese de que los utensilios empleados son seguros para las microondas y resistentes al calor.*

No utilice *utensilios de plástico con el gratinador. Se derretirían. Los objetos de madera o cartón tampoco son adecuados.*

Tenga mucho cuidado y no toque *el área superior bajo el grill.*

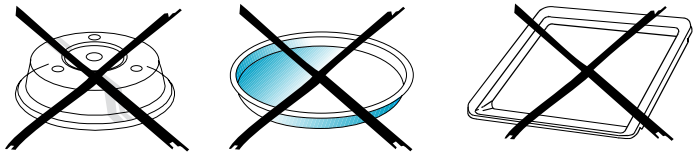

SELECCIÓN DEL NIVEL DE POTENCIA

GRILL COMBINADO	
Potencia	Uso recomendado:
650 W	**Cocción** de verduras gratinadas
350 - 500 W	**Cocción** de aves y lasaña
160 - 350 W	**Cocción** de pescado y gratinados congelados
160 W	**Cocción de** carne
90 W	**Gratinado de** fruta
0 W	**Dorado** sólo durante la cocción

CRISP (MASA CRUJIENTE)

Utilice esta función para calentar y cocinar pizzas y demás alimentos con base de masa. También es apropiada para freír huevos con bacon, salchichas, hamburguesas, etc.

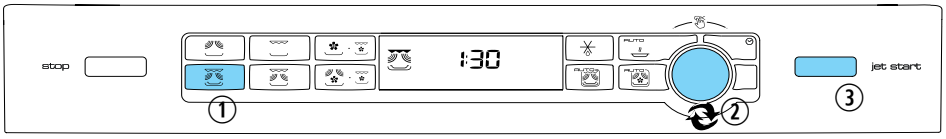

1. **Pulse el botón Crisp.**
2. **Gire el mando de ajuste** para programar el tiempo de cocción.
3. **Pulse el botón de puesta en marcha.**

No es posible cambiar el nivel de potencia o apagar y encender el Grill cuando se está utilizando la función Crisp.

El horno utiliza automáticamente las funciones de microondas y Grill para calentar el plato crisp. Así, éste alcanza su temperatura rápidamente y comienza a dorar y a gratinar la comida.

***Verifique** que la bandeja crisp se encuentra correctamente colocada en el centro del plato giratorio de cristal.*

***El horno y la bandeja crisp** alcanzan temperaturas elevadas con esta función.*

***No coloque la bandeja crisp caliente** sobre superficies vulnerables al calor.*

***Tenga mucho cuidado y no toque** el área superior bajo el grill.*

Utilice guantes para horno
*o **el mango especial** suministrado para retirar el plato crisp caliente.*

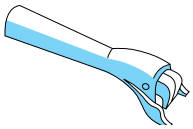

Utilice sólo la bandeja crisp con esta función. Los platos crisp de otros fabricantes no dan buenos resultados con esta función.



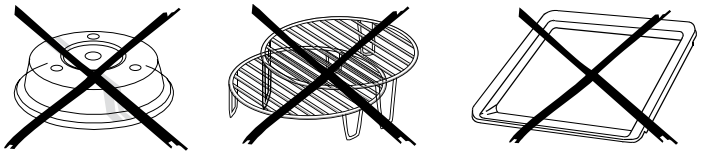

FORCED AIR (AIRE FORZADO)

Utilice esta función para cocinar merengues, pastas, bizcochos, suflés, aves y carnes asadas.

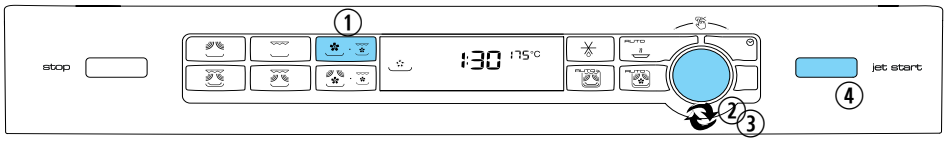

1. **Pulse el botón Forced Air una vez** (los dígitos de temperatura parpadean).
2. **Gire el mando de ajuste** para seleccionar la temperatura que desee y **presiónelo** para confirmar (los dígitos de hora parpadean).
3. Gire el mando de ajuste para programar el tiempo de cocción.
4. **Pulse el botón de puesta en marcha.**

Utilice la parrilla baja para colocar alimentos o para permitir la circulación de aire a su alrededor.
Utilice la placa de horno para cocinar productos pequeños, como galletas o panecillos.

El tiempo de cocción se puede ajustar girando el mando de ajuste, y la temperatura presionando y girando el mando de ajuste. Si se presiona el mando de ajuste durante la cocción, los dígitos de temperatura parpadean. El nuevo ajuste de temperatura se confirma al presionar el mando de ajuste, o cuando transcurran 3 segundos sin mover el mando. Cuando los dígitos de temperatura aparecen fijos, el nuevo ajuste se ha confirmado.

Nota: Al pulsar el botón de aire forzado dos veces al principio, se accede a la función de calentamiento rápido; si vuelve a pulsar el botón de aire forzado, se regresa a dicha función. Se puede alternar entre las dos funciones pulsando el botón de aire forzado. En la sección sobre calentamiento rápido se ofrece una descripción de dicha función.

***Cuando utilice esta función,** asegúrese de que los utensilios empleados son resistentes al calor.*

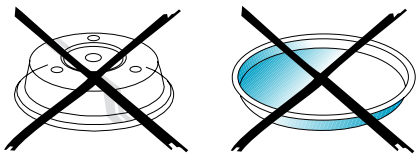

AIRE FORZADO COMBINADO

Utilice esta función para preparar carne asada, carne de ave, patatas rellenas, alimentos precocinados congelados, bizcochos, hojaldres, pescado y pudines.

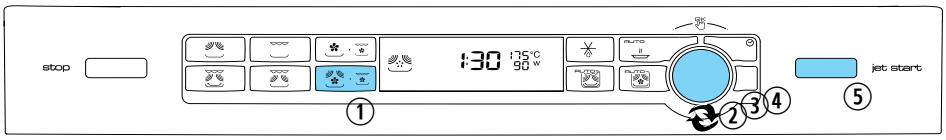

1. **Pulse el botón de aire forzado combinado una vez** (los dígitos de temperatura parpadean).
2. **Gire el mando de ajuste** para seleccionar la temperatura que desee y **presiónelo** para confirmar (los dígitos de potencia de microondas parpadean).
3. **Gire el mando de ajuste** para seleccionar la potencia de microondas y **presiónelo** para confirmar. (los dígitos de hora parpadean).
4. **Gire el mando de ajuste** para seleccionar el tiempo de cocción.
5. **Pulse el botón de puesta en marcha.**

Utilice la parrilla baja para colocar alimentos o para permitir la circulación de aire a su alrededor.

Durante la cocción, el tiempo de cocción se puede ajustar girando el mando de ajuste, y la temperatura y potencia de microondas presionando el mando de ajuste una o dos veces y girándolo. El nuevo ajuste de temperatura y potencia se aplica después de confirmar la potencia de microondas presionando el mando de ajuste o cuando transcurren 3 segundos sin moverlo. Cuando los dígitos de temperatura y potencia de microondas aparecen fijos, los nuevos ajustes se han confirmado.

El nivel máximo de potencia de microondas posible cuando se utiliza aire forzado combinado viene establecido de fábrica.

Nota: Al pulsar el botón de aire forzado dos veces al principio, se accede a la función de calentamiento rápido; si vuelve a pulsar el botón de aire forzado, se regresa a dicha función. Se puede alternar entre las dos funciones pulsando el botón de aire forzado. En la sección sobre calentamiento rápido se ofrece una descripción de dicha función.

***Cuando utilice esta función, asegúrese de que los utensilios** empleados son seguros para las microondas y resistentes al calor.*

SELECCIÓN DEL NIVEL DE POTENCIA

AIRE FORZADO COMBINADO	
Potencia	Uso recomendado:
350 W	**Cocción** de aves, patatas asadas, lasaña y pescado
160 W	**Cocción** de carne asada y bizcochos de frutas
90 W	**Cocción** de bizcochos y pasteles

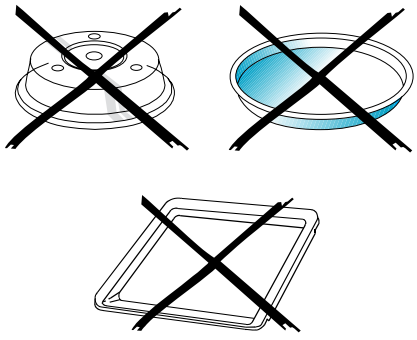

CALENTAMIENTO RÁPIDO

Utilice esta función para precalentar el horno vacío.
No introduzca alimentos en el horno antes de precalentarlo o durante el precalentamiento. Se quemarían por la intensidad del calor.
El precalentamiento siempre se hace con el horno vacío.

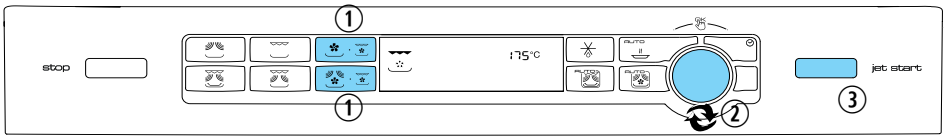

1. **Pulse el botón de aire forzado o el botón de aire forzado combinado dos veces** (los dígitos de temperatura parpadean).
2. **Gire el mando de ajuste** para seleccionar la temperatura que desee.
3. **Pulse el botón de puesta en marcha.**

Una vez iniciado el proceso de calentamiento, la temperatura se puede cambiar fácilmente girando el mando de ajuste.

Durante el proceso de calentamiento, los símbolos del visor se mueven, se muestra PRE- HEAT y la temperatura actual con dígitos que parpadean hasta que se alcanza la temperatura ajustada.

Al alcanzar la temperatura ajustada, el horno cambia automáticamente a la función de aire forzado o de aire forzado combinado, dependiendo del botón que se haya utilizado para acceder a la función de calentamiento rápido. Mantiene el estado de finalización durante 10 minutos antes de apagarse. Es un tiempo de espera para que introduzca los alimentos, configure el tiempo de cocción deseado y pulse el botón de PUESTA EN MARCHA para empezar a cocinar.

Nota: Sólo es posible acceder a la función de calentamiento rápido pulsando el botón de aire forzado o aire forzado combinado dos veces. Si se vuelve a pulsar el botón de aire forzado o aire forzado combinado una vez más, se regresa a estas funciones, y así sucesivamente.

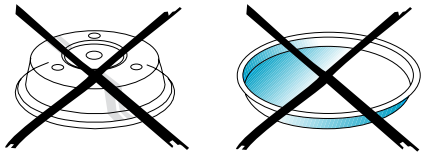

CRISP AUTOMÁTICO

Utilice esta función para calentar rápidamente los alimentos congelados. Esta función se utiliza sólo para alimentos precocinados congelados.

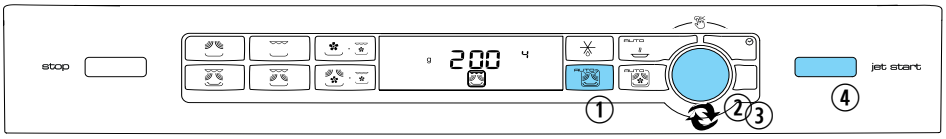

1. **Pulse el botón Crisp automático.**
2. **Gire el mando de ajuste** para seleccionar el tipo de alimento y **presiónelo** para confirmar (los dígitos de peso parpadean).
3. **Gire el mando de ajuste** para seleccionar el peso.
4. **Pulse el botón de puesta en marcha.**

Para algunos tipos de comida, se requiere añadir, dar la vuelta o remover el alimento durante la cocción (este requisito varía dependiendo del modelo). En estos casos, el horno se detendrá y le indicará lo que debe hacer.

Añada	Si la puerta no se abre en un plazo de 3 minutos, el horno se detiene y pasa al "modo de espera".
Remueva	Si la puerta no se abre en un plazo de 1 minuto, el horno continúa de manera automática.
Dé la vuelta	Si la puerta no se abre en un plazo de 1 minuto, el horno continúa de manera automática.
⇝ Abra la puerta. ⇝ Añada, remueva o dé la vuelta al alimento. ⇝ Cierre la puerta y pulse el botón de puesta en marcha para reiniciar.	

***No coloque** ningún recipiente ni envolturas en la bandeja crisp!*

***Sólo debe** colocar los alimentos sobre el plato crisp.*

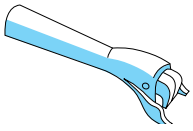

Utilice guantes para horno
*o **el mango especial** suministrado para retirar el plato crisp caliente.*

Utilice sólo la bandeja crisp con esta función. Los platos crisp de otros fabricantes no dan buenos resultados con esta función.



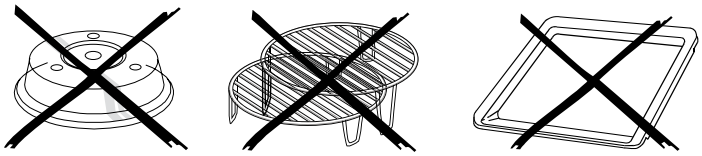

CRISP AUTOMÁTICO

TIPO DE ALIMENTO		CANTIDAD	CONSEJOS
1	**PATATAS FRITAS**	**200 G - 600 G**	Coloque las patatas cortadas en una capa regular sobre la bandeja crisp. Añádales sal, si desea unas patatas más crujientes.
2	**PIZZA, MASA FINA**	**200 G - 500 G**	Para pizzas de masa fina.
3	**PIZZA DE MASA GRUESA**	**300 G - 800 G**	Para pizzas de masa gruesa.
4	**HAMBURGUESAS**	**180 G - 450 G**	Precaliente la bandeja crisp con un poco de mantequilla o aceite. Añada los alimentos cuando el horno se detenga e indique "Add food" (añada alimentos). Gire los alimentos cuando el horno emita un pitido.
5	**BARRITAS DE PESCADO**	**200 G - 600 G**	Precaliente la bandeja crisp con un poco de mantequilla o aceite. Añada los alimentos cuando el horno se detenga e indique "Add food" (añada alimentos). Gire los alimentos cuando el horno emita un pitido.
PARA LOS ALIMENTOS QUE NO APARECEN EN LA SIGUIENTE TABLA y si el peso es inferior o superior al recomendado, deberá seguir el procedimiento de la función manual Crisp.			

CALENTAMIENTO AUTOMÁTICO

Utilice esta función para recalentar alimentos cocinados o leche.
Coloque los alimentos en una bandeja o plato para microondas.

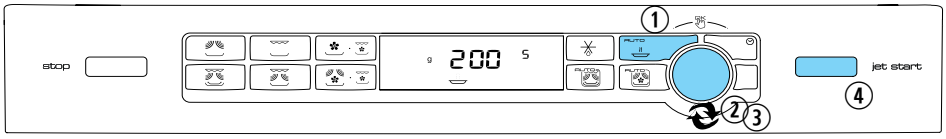

1. **Pulse el botón de recalentamiento automático.**
2. **Gire el mando de ajuste** para seleccionar el tipo de alimento y presiónelo para confirmar (los dígitos de peso parpadean).
3. **Gire el mando de ajuste** para seleccionar el peso
4. **Pulse el botón de puesta en marcha.**

Mezcla durante el calentamiento
Durante el proceso de calentamiento el horno se puede parar (dependiendo del programa) y solicita que se mezcle el alimento mostrando "STIR".
- Abra la puerta.
- Remueva la comida.
- Cierre la puerta y pulse el botón de puesta en marcha para reiniciar.

Nota: El horno continúa automáticamente al cabo de 1 minuto si no se ha removido el alimento.

Tiempo de reposo
1-2 minutos de reposo siempre mejoran el resultado, especialmente con alimentos congelados.

Cuando guarde comida en el frigorífico o "emplate" una comida para calentarla, coloque los alimentos más gruesos o densos en la parte exterior de la bandeja y la más fina o menos densa en el centro.

Las tajadas finas de carne deben colocarse una sobre otra o de forma escalonada.
Las porciones más gruesas, como filetes o salchichas, deben colocarse unas junto a otras.

Descompresión
Cubra siempre los alimentos con la tapa o un envoltorio de plástico.
El plástico debe perforarse con un tenedor para que se descomprima y no reviente, a medida que se genera el vapor durante la cocción.

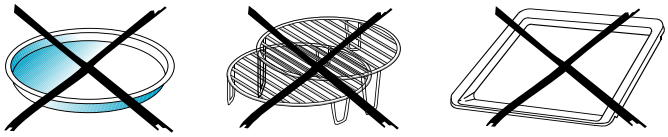

CALENTAMIENTO AUTOMÁTICO

TIPO DE ALIMENTO		CANTIDAD	CONSEJOS
1	**Bandeja de cena**	**250 g - 600 g**	Prepare los alimentos según las anteriores recomendaciones. Caliente con tapa.
2	**Sopa**	**200 g - 800 g**	Caliéntela sin tapa en tazones individuales o en uno de gran tamaño.
3	**Porción congelada**	**250 g - 600 g**	Siga las instrucciones del embalaje: ventilación, perforación y demás.
4	**Leche**	**100 g - 500 g**	Caliéntela sin tapa y coloque una cuchara de metal en una taza.
5	**Cazuela**	**200 g - 800 g**	Caliente con tapa. Revuelva cuando el horno emita un pitido.
Para los alimentos que no aparecen en esta tabla y si el peso es inferior o superior al recomendado, deberá seguir el procedimiento de "Cocción y calentamiento en microondas".			

AIRE FORZADO COMBINADO AUTOMÁTICO

Utilice esta función para los alimentos que aparecen en la tabla.

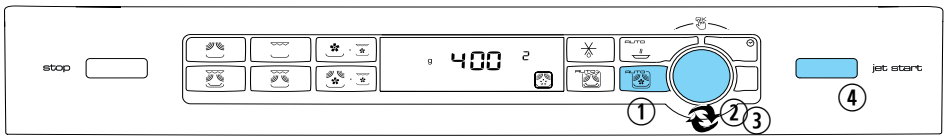

1. **Pulse el botón de aire forzado combinado automático.**
2. **Gire el mando de ajuste** para seleccionar el tipo de alimento y **presiónelo** para confirmar (los dígitos de peso parpadean).
3. **Gire el mando de ajuste** para seleccionar el peso.
4. **Pulse el botón de puesta en marcha.**

Para pollo y lasaña

Antes de cocinar, asegúrese de que el plato que utiliza es apto para el horno y que deja pasar las microondas. De lo contrario, puede obtener un mal resultado.

No utilice la bandeja de horno con los tipos de alimento 1 y 2.



Utilice siempre la placa de horno al hacer galletas y panecillos de lata o congelados. Engrase ligeramente la placa de horno o cúbrala con papel de horno.

Cuando haga uso de los programas para galletas y panecillos de lata o congelados, el horno debe precalentarse antes de introducir los alimentos. La temperatura actual y PRE- HEAT (precalentamiento) parpadean a intervalos hasta que se alcanza la temperatura seleccionada.

Cuando se alcanza la temperatura correcta, un mensaje del horno solicita que introduzca los alimentos. Si la puerta no se abre en un plazo de 3 minutos, el horno se detiene y pasa al “modo de espera”.

- Abra la puerta.
- Coloque la placa de horno con alimentos en las guías que se encuentran en las paredes de la cavidad.
- Cierre la puerta y pulse el botón de puesta en marcha para reiniciar.

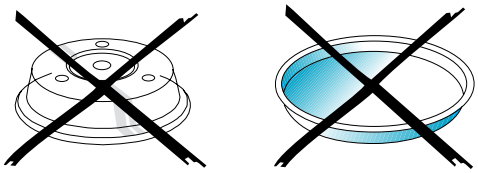

AIRE FORZADO COMBINADO AUTOMÁTICO

TIPO DE ALIMENTO		CONSEJOS
1	**Pollo (800 g - 1.500 g)**	Añada al pollo sal y especias. Páselo por aceite, si es necesario. Colóquelo en un plato para horno y microondas. Coloque el plato en la parrilla inferior.
2	**Lasaña congelada (400 g - 1.000 g)**	Colóquelo en un plato para horno y microondas. Coloque el plato en la parrilla inferior.
3	**Galletas**	Coloque de 9 a 12 piezas en una placa de horno ligeramente engrasada. Coloque la placa en el horno cuando indique "Add food" (añada alimentos).
4	**Masa para pan enlatada**	Para productos como cruasanes y panecillos. Coloque el pan sin cocer en la placa de horno. Coloque la placa en el horno cuando indique "Add food" (añada alimentos).
5	**Panecillos congelados**	Para panecillos congelados ya cocidos. Coloque el pan sin cocer en la placa de horno. Coloque la placa en el horno cuando indique "Add food" (añada alimentos).
Con los alimentos que no aparecen en esta tabla y si su peso es inferior o superior al recomendado, deberá seguir el procedimiento indicado para la función de aire forzado combinado.		

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

La limpieza es la única operación de mantenimiento requerida habitualmente. Debe efectuarse con el horno microondas desconectado.

Si no mantiene limpio el horno se puede deteriorar la superficie, lo cual podría afectar negativamente a la vida útil del aparato y provocar una situación de peligro.

No utilice estropajos metálicos, limpiadores abrasivos, *estropajos de acero, paños ásperos, etc. que puedan estropear el panel de mandos y las superficies internas y externas del horno. Utilice un paño empapado en detergente suave o una toalla de papel con vaporizador de líquido limpiacristales. Aplique el limpiador sobre el papel.*

Nunca *pulverice directamente sobre el horno.*

De forma periódica, será preciso retirar el plato giratorio y su soporte para limpiar la base del horno, sobre todo si se han derramado líquidos.

El horno está diseñado para funcionar con el plato giratorio.

No *lo utilice si ha retirado el plato giratorio para limpiarlo.*

Utilice un paño suave humedecido con un detergente suave para limpiar las superficies interiores, la parte frontal y posterior de la puerta y el marco de la misma.

No permita que se acumule *grasa ni otras partículas en la puerta.*

Para quitar manchas difíciles, hierva una taza de agua en el horno durante 2 o 3 minutos. El vapor ablandará la suciedad.

Los olores del interior del horno pueden eliminarse si se añade zumo de limón a una taza de agua y se deja hervir en el plato giratorio unos minutos.

No utilice aparatos de limpieza por vapor *en el horno de microondas.*

El gratinador no necesita limpieza ya que las altas temperaturas queman las salpicaduras, aunque se debe limpiar a intervalos periódicos la superficie que tiene debajo. Para ello utilice un paño suave humedecido en detergente suave.

Si no utiliza habitualmente la función de grill, déjelo funcionando durante 10 minutos una vez al mes para quemar las salpicaduras y reducir el riesgo de incendio.

APTO PARA LAVAVAJILLAS:

Soporte del plato giratorio.

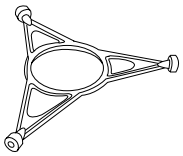

Plato giratorio de cristal



Tapa



Asa de la bandeja crisp

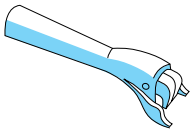

Parrilla

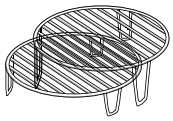

Placa de horno

LIMPIEZA ESPECIAL:

La bandeja crisp debe limpiarse con agua y un detergente suave. Las áreas muy sucias pueden limpiarse con un estropajo y un limpiador suave.



Siempre debe dejar enfriar la bandeja crisp antes de limpiarla.

No *sumerja la bandeja crisp en agua ni la enjuague mientras esté caliente. El enfriamiento rápido puede dañarla.*

No utilice estropajos de acero. *Se rayará la superficie.*

GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si el horno no funciona, no pida asistencia técnica antes de comprobar lo siguiente:

- El plato giratorio y su soporte están colocados en la posición correcta.
- El enchufe está insertado correctamente en la toma de corriente.
- La puerta está cerrada correctamente.
- Los fusibles no se han quemado y hay suministro de energía eléctrica.
- Compruebe que el horno dispone de ventilación.
- Espere diez minutos e intente utilizar el horno otra vez.
- Abra y cierre la puerta antes de utilizarlo.

Estas comprobaciones evitan llamadas innecesarias que tendría que abonar.
Cuando solicite asistencia técnica, proporcione el número de serie y el modelo del horno (vea la etiqueta de servicio). Si desea más información, consulte el folleto de la garantía.

Si fuera necesario *sustituir el cable de alimentación, es preciso que sea el cable original. Solicítelo a nuestro centro de asistencia. Este cable sólo debe sustituirlo un técnico cualificado.*

La asistencia técnica sólo debe llevarla a cabo un técnico cualificado. *Es peligroso que cualquier otra persona realice operaciones y reparaciones técnicas que impliquen la extracción de las cubiertas que protegen de la exposición a la energía de microondas.* ***No extraiga ninguna de las cubiertas del horno.***

CONSEJOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

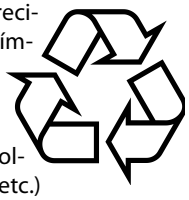

La caja del embalaje es 100% reciclable, como lo atestigua el símbolo impreso. Respete la normativa local sobre desechos y mantenga el material potencialmente peligroso (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños.
Este aparato tiene la marca CE de conformidad con la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE). La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.

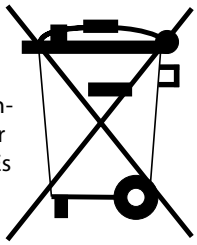

El símbolo en el producto o en los documentos que se incluyen con el producto indica que no se puede tratar como residuo doméstico. Es necesario entregarlo en un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos.
Deséchelo con arreglo a las normas medioambientales para eliminación de residuos.
Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos urbanos o la tienda donde adquirió el producto.
Antes de desecharlo, corte el cable de alimentación para que el aparato no pueda conectarse a la red eléctrica.

NOTA ESPECIAL

Para proteger el horno y el visor del sobrecalentamiento, se controla la temperatura de la puerta. Por lo tanto, el horno puede accionar un procedimiento de enfriamiento si hay riesgo de sobrecalentamiento. El ventilador, el plato giratorio y la luz funcionan. Se trata de algo normal. Tras finalizar dicho proceso el horno se apaga de forma automática. El proceso de enfriamiento se puede interrumpir al abrir la puerta sin que el horno sufra daño alguno.

Conforme con la norma IEC 60705.

La IEC (International Electrotechnical Commission), ha desarrollado una norma para las pruebas comparativas del rendimiento térmico de los hornos de microondas. Para este horno, se recomienda lo siguiente:

Prueba	Cantidad	Tiempo aprox.	Nivel de potencia	Recipiente
12.3.1	1.000 g	11 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min.	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min.	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1.100 g	28 - 30 min.	Aire forzado 200 °C + 350 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	25 min.	Aire forzado 200 °C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1.000 g	30 - 32 min.	Aire forzado 225 °C + 350 W	Pyrex 3.827
13.3	500 g	2 min. 12 seg.	Descongelación rápida	

Whirlpool es marca registrada de Whirlpool, EE.UU.

4 6 1 9 6 5 2 7 2 2 0 1

ES